



ND9322P / ND9424P NVR

Quick Installation Guide

P/N: 625048500G



Warning Before Installation / Warnung vor der Installation / Waarschuwing voor installatie

- Power off the Network Video Recorder if you detect abnormal smell or smoke coming from it. Netzwerkvideorekorder bei Rauchentwicklung oder ungewöhnlichem Geruch sofort abschalten. Schakel de Network Video Recorder uit zodra het begint te roken of ongewoon ruikt.
- Do not place the Network Video Recorder around the heat sources, such as television or oven. Stellen Sie den Netzwerkvideorekorder nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Fernsehgeräte, Heizgeräte, etc.) auf. Plaats de Network Video Recorder niet in de buurt van hittebronnen, zoals een televisie of een oven.
- Do not drop the Network Camera. Netzwerkkamera nicht fallen lassen. Netzwerkkamera nicht fallen lassen. Laat de Network Camera niet vallen.
- PLEASE NOTE: VIVOTEK does not provide warranty or technical support for third party application software that users additionally install and run on the NR9681. BITTE BEACHTEN: VIVOTEK bietet keine Garantie oder technische Unterstützung für Anwendungen von Drittanbieter-Software, die zusätzlich auf dem NR9681 installiert und ausgeführt wird. LET OP: VIVOTEK biedt geen garantie of technische ondersteuning voor applicatiesoftware van derden software die gebruikers op de NR9681 installeren en gebruiken.
- Do not attempt to remove or uninstall the software on the mounted flash memory. Versuchen Sie nicht, die Software des installierten Flash-Speichers zu entfernen oder zu deinstallieren. U mag de software op het geplaatste flashgeheugen niet zelf verwijderen of de installatie ervan ongedaan maken.
- Keep the Network Video Recorder away from water. If the Video Recorder is wet, power off immediately. Halten Sie den Netzwerkvideorekorder von Wasser und sonstiger Feuchtigkeit fern. Falls die Netzwerkkamera nass oder feucht geworden sein sollte, schalten Sie sie sofort aus. Houd de Network Video Recorder uit de buurt van water. Indien de Network Camera nat is, schakel het dan onmiddellijk uit.
- Do not place the Network Video Recorder in high humidity environments. Stellen Sie den Netzwerkvideorekorder nicht in feuchter Umgebung auf. Plaats de Network Video Recorder niet in de buurt van erg vochtige omgevingen.



安裝前應注意事項 / 安裝警告 / インストール前の注意

- 若發現網路影像錄影機冒出煙霧或有異味，請立即關閉電源。如果網路录像主机冒烟或有异常气味，应立即关闭。煙や異常なおにに気が付いたら、直ちにネットワークビデオレコーダーの電源を切ってください。
- 請勿將網路影像錄影機置放於熱源附近，例如電視機或烤箱周圍。切勿將網路录像主机放置在电视或烤箱等热源附近。ネットワークビデオレコーダーをテレビやオープンなどの熱源の傍に設置しないでください。
- 避免網路影像錄影機受到陽光直射。切勿將網路录像主机暴露于阳光直射的地方。ネットワークビデオレコーダーを直射日光にさらさないでください。
- 請勿嘗試移除或解除安裝已安裝快閃記憶體內的軟體。切勿嘗試刪除或卸載已安裝闪存上的软件。マウントされたフラッシュメモリ上のソフトウェアを削除またはアンインストールしないでください。
- 避免網路影像錄影機與水接觸。若網路攝影機被弄濕，請立即關閉電源。將網路录像主机远离水源。如果弄湿网络摄像头，应立即关闭。ネットワークビデオレコーダーを水気のあるところに置かないでください。ネットワークカメラが濡れたら、直ちに電源をオフにしてください。
- 請勿將網路影像錄影機置放於潮濕環境下。切勿將網路录像主机放在高温环境中。ネットワークビデオレコーダーを湿度が高くなるところに設置しないでください。
- 避免網路影像錄影機受到陽光直射。切勿將網路录像主机暴露于阳光直射的地方。ネットワークビデオレコーダーを直射日光にさらさないでください。
- 請勿嘗試移除或解除安裝已安裝快閃記憶體內的軟體。切勿嘗試刪除或卸載已安裝闪存上的软件。マウントされたフラッシュメモリ上のソフトウェアを削除またはアンインストールしないでください。



Avertissement avant installation / Aviso antes da instalação / Advertencia antes de la instalación

- Éteignez rapidement le magnétoscope de réseau s'il dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle. Desligue o Gravador de Vídeo de Rede se vir fumo ou sentir cheiros estranhos. Apague el Grabador de Vídeo de Red si aparece humo o algún olor no habitual.
- Ne placez pas le magnétoscope de réseau à proximité d'une source de chaleur, comme un téléviseur ou un four. Não coloque o Gravador de Vídeo de Rede próximo de fontes de calor como, por exemplo, um televisor ou um forno. No coloque el Grabador de Vídeo de Red junto a fuentes de calor, como por ejemplo televisores u hornos.
- Tenez le magnétoscope de réseau éloigné de la lumière directe du soleil. Mantenha o Gravador de Vídeo de Rede afastado da luz solar directa. Mantenga el Grabador de Vídeo de Red alejado de la luz directa del sol.
- Ne tentez pas de retirer ou de désinstaller le logiciel sur la mémoire flash montée. Não tente remover ou desinstalar o software na memória flash montada. No intente quitar o desinstalar el software en la memoria flash montada.
- Tenez le magnétoscope de réseau éloigné de l'eau. Si le magnétoscope de réseau est mouillé, éteignez le immédiatement. Mantenha o Gravador de Vídeo em Rede longe da água. Se a câmara estiver molhada, desligue imediatamente. Mantenga el Grabador de Vídeo de Red alejado del agua. Si el Grabador de Vídeo de Red se moja, apáguelo inmediatamente.
- Ne placez pas le magnétoscope de réseau dans un environnement très humide. Não utilize o Gravador de Vídeo de Rede em locais onde haja muita humidade. No coloque el Grabador de Vídeo de Red en entornos con mucha humedad.



Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa / Перед установкой / Upozornění před instalací

- W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobytającego się z sieciowego rejestratora wideo, natychmiast odłącz zasilanie. Отключите питание сетевого видеомонитора, если появился дым или произошло сильное нагревание устройства. Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte.
- Nie należy umieszczać sieciowego rejestratora wideo w pobliżu źródeł ciepła, takich jak telewizor lub kuchenka. Не размещайте сетевой видеомонитор рядом с такими источниками тепла, как телевизор или духовка. Neumistujte síťový videorekordér do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby.
- Sieciowy rejestrator wideo należy izolować od bezpośredniego światła słonecznego. Не подвержайте сетевой видеомонитор воздействию прямых солнечных лучей. Chraňte síťový videorekordér před přímým slunečním světlem.
- Nie próbuj usunąć lub odinstalować oprogramowania w zamontowanej pamięci flash. Не удаляйте (не деинсталлируйте) программу на смонтированном флэш-накопителе. Software na připojené paměti flash se nepokoušejte odebrat ani odinstalovat.
- Sieciowy rejestrator wideo należy trzymać z dala od wody. Jeśli sieciowy rejestrator wideo zamoczy się, należy natychmiast wyłączyć zasilanie. Не допускайте контакта сетевого видеомонитора с водой. При попадании воды немедленно отключите питание сетевой видеокамеры. Chraňte síťový videorekordér před vodou. Když se síťová kamera namočí, okamžitě jej vypněte.
- Nie należy umieszczać sieciowego rejestratora wideo w wilgotnych miejscach. Не используйте сетевой видеомонитор в средах с повышенной влажностью. Neumistujte síťový videorekordér do prostředí s vysokou vlhkostí.



Avvertenza prima dell'installazione / Kurulum Öncesi Uyarılar / Varning innan installation

- Spegnere immediatamente il registratore video di rete se questa presenta fumo o un odore insolito. Ağ Video Kayıt Cihazından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Video Kayıt Cihazının elektrik bağlantısını kesin. Stäng av strömmen till nätverkskameran om det skulle ryka om den eller lukta konstigt.
- Non collocare il registratore video di rete vicino a sorgenti di calore come televisori o forni. Ağ Video Kayıt Cihazını televizyon ya da fırın gibi ısı kaynaklarının çevresine yerleştirmeyin. Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn.
- Tenere il registratore video di rete lontana dall'acqua. Spegnere immediatamente la telecamera di rete se si bagna. Ağ Video Kayıt Cihazını sudan uzak tutun. Ağ Kamerası ıslanırsa hemen kapatın. Håll nätverkskameran avskild från vatten. Stäng omedelbart av strömmen om nätverkskameran är våt.
- Non collocare il registratore video di rete in luoghi soggetti ad alta umidità. Ağ Video Kayıt Cihazını yüksek neme sahip ortamlara yerleştirmeyin. Placera inte nätverkskameran i omgivningar med hög luftfuktighet.
- Tenere il registratore video di rete lontana dalla luce diretta del sole. Ağ Video Kayıt Cihazını doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Håll nätverkskameran avskild från direkt solljus.
- Non tentare di rimuovere o disinstallare il software sulla memoria flash montata. Takılı taşınabilir belleği çıkarmaya ya da üzerindeki yazılımı kaldırmaya çalışmayın. Försök inte ta bort eller avinstallera programvaran i det installerade flash-minnet.




Advarsel før installation / Peringatan Sebelum Pemasangan


- Sluk for Network Video Recorder så snart det opdages, at den ryger eller smelter på unormalvis. Segera matikan Network Video Recorder jika mengeluarkan asap atau bau yang aneh.
- Placer ikke Network Video Recorder i nærheden af varmekilder, som et Tv eller en ovn. Jangan meletakkan Network Video Recorder di sekitar sumber panas, seperti televisi atau oven.
- Hold Network Video Recorder væk fra direkte sollys. Jauhkan Network Video Recorder dari cahaya matahari langsung.
- Prev ikke på at fjerne eller afinstallere softwaren på den monterede flashhukommelse. Jangan coba-coba membuang atau menghapus perangkat lunak pada memori flash yang terpasang.
- Hold Network Video Recorder væk fra vand. Hvis Network Video Recorder bliver våd, så sluk den omgående. Jauhkan Network Video Recorder dari air. Segera matikan jika Network Camera basah.
- Placer ikke Network Video Recorder i fugtige områder. Jangan meletakkan Network Video Recorder di lingkungan yang lembab.

- 警告：インストール前に、この装置が煙や異常な臭いを発生している場合は、電源をすぐに切断してください。
- 警告：この装置を火気源（テレビ、オーブンなど）の近くに設置しないでください。
- 警告：この装置を高温の環境（直射日光、高湿度など）に設置しないでください。
- 警告：この装置を水（濡れ、漏水など）にさらさないでください。
- 警告：この装置を直射日光にさらさないでください。
- 警告：この装置を高温の環境（直射日光、高湿度など）に設置しないでください。


1

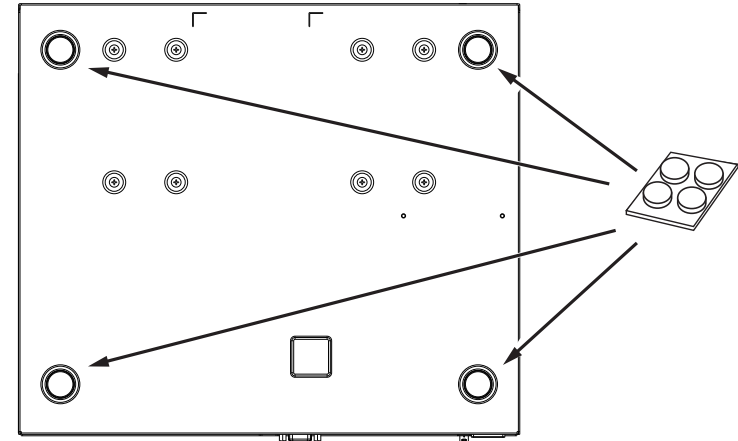


2

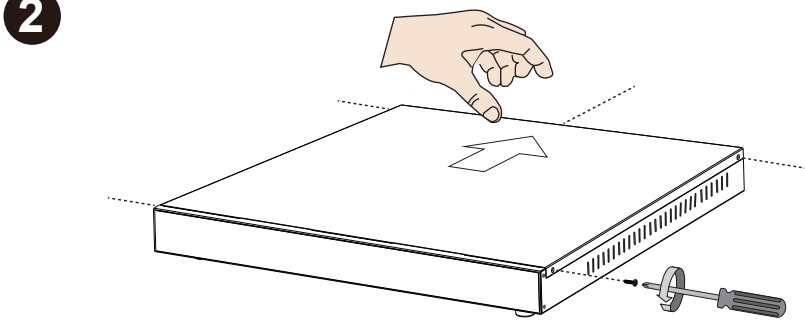

3

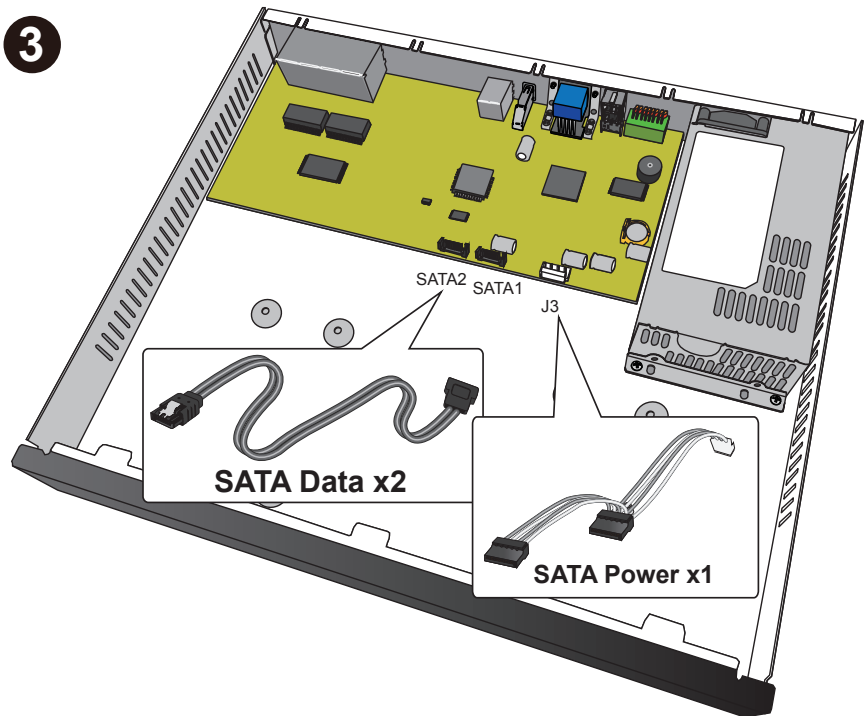


4

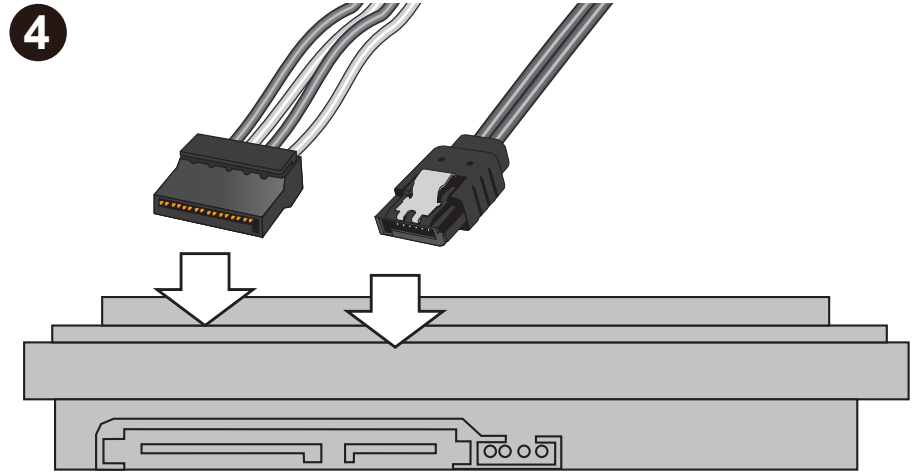


SATA power SATA data


5

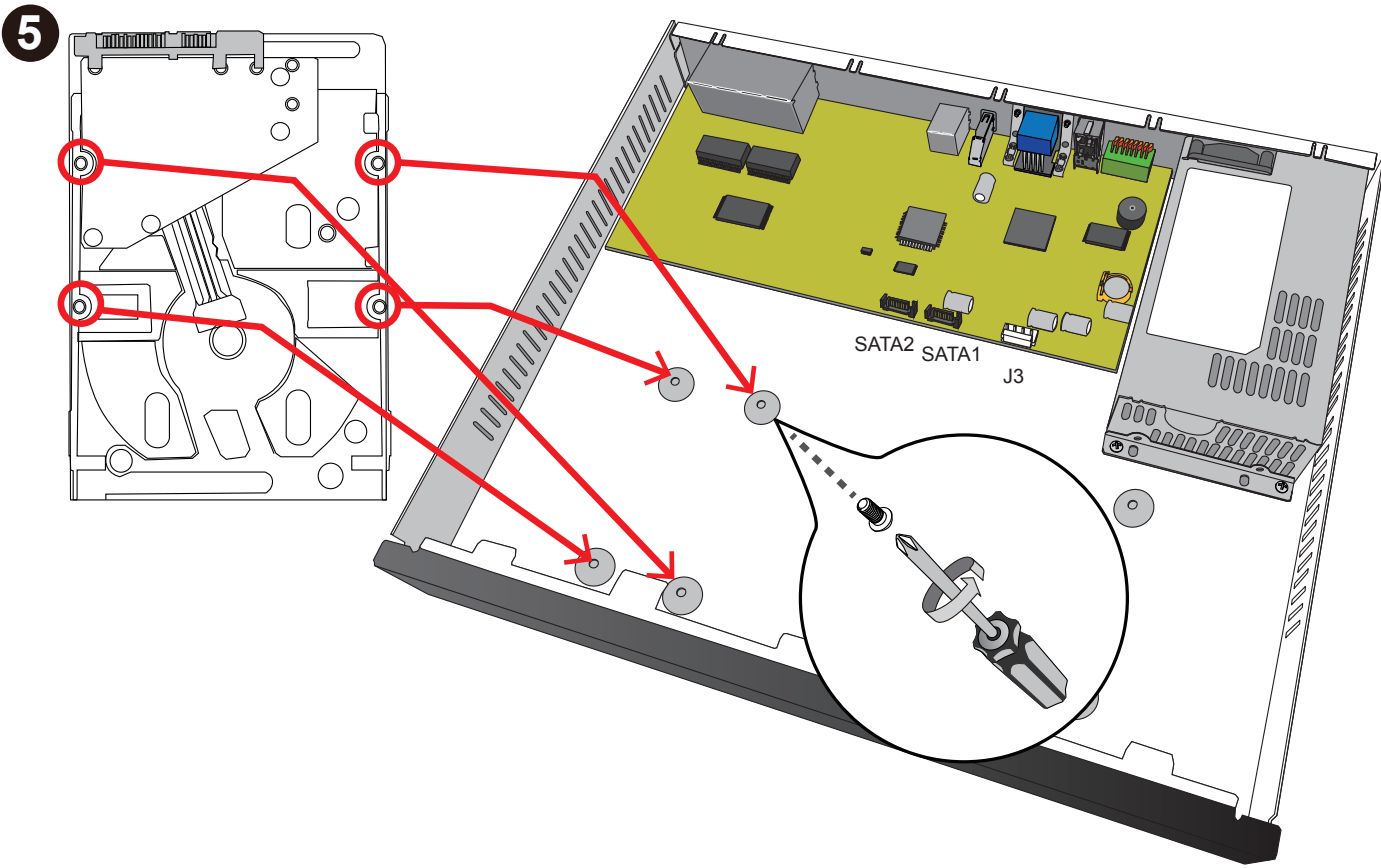


6

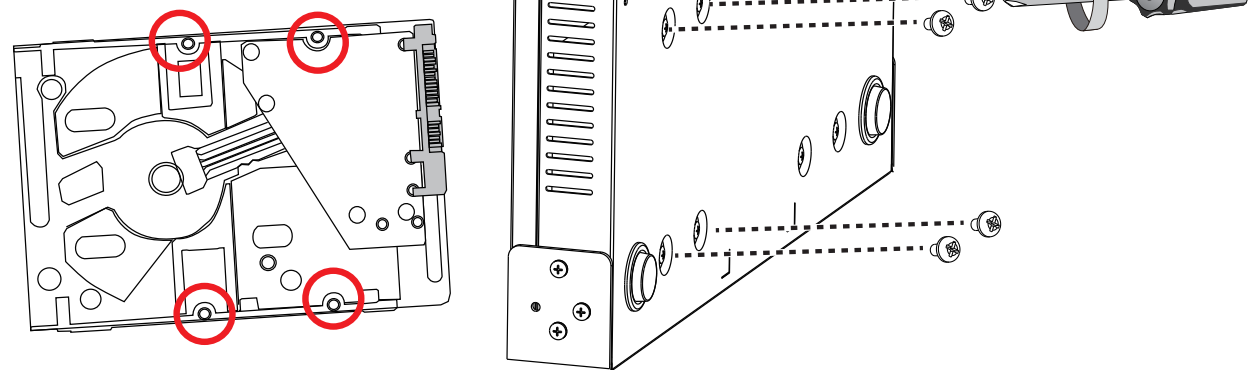

7

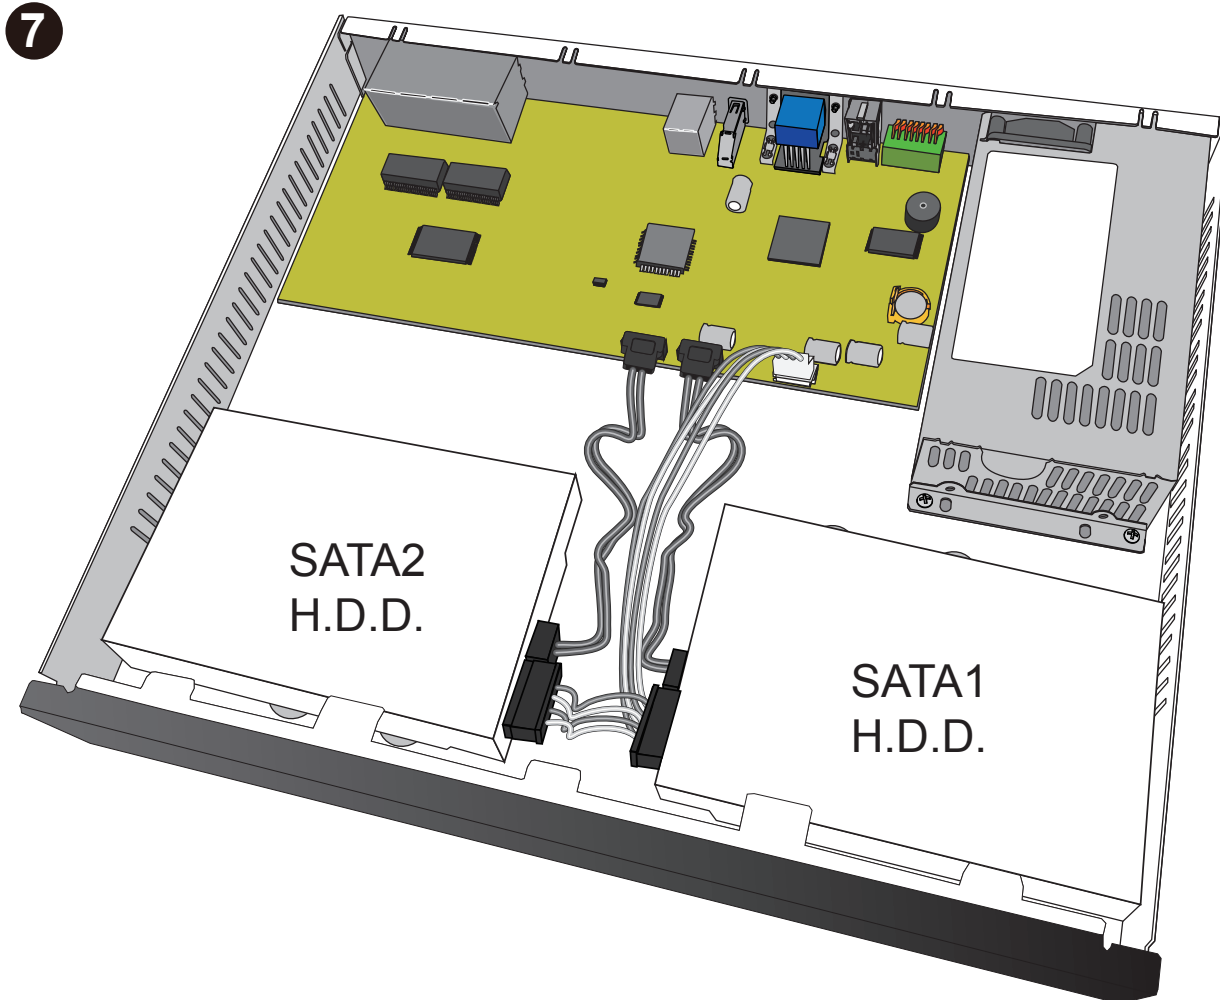


8

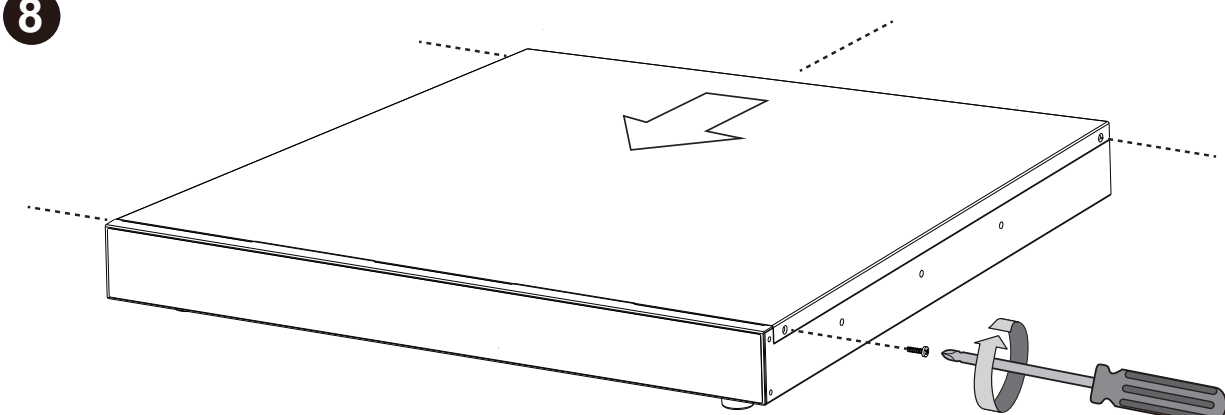




9



10

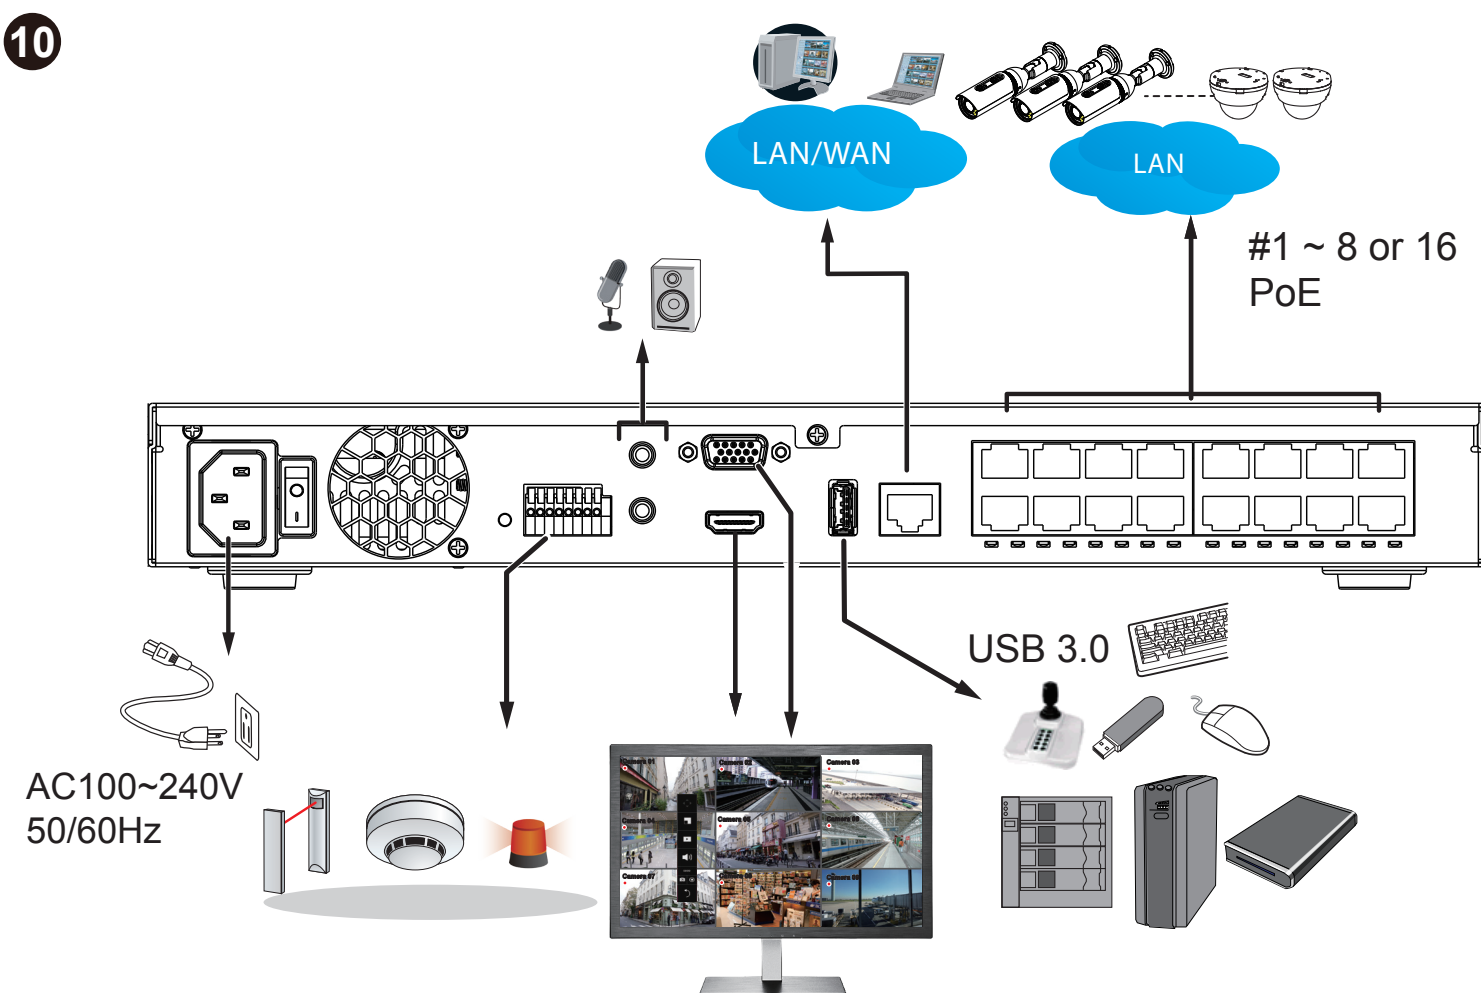

11

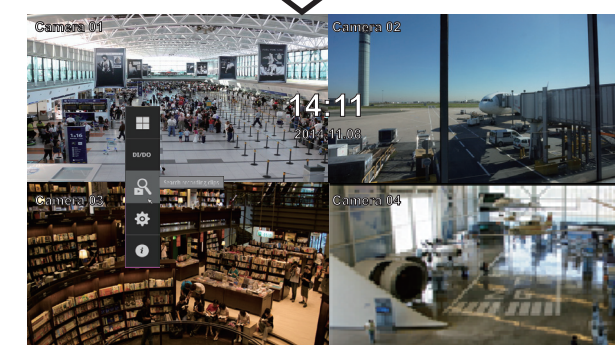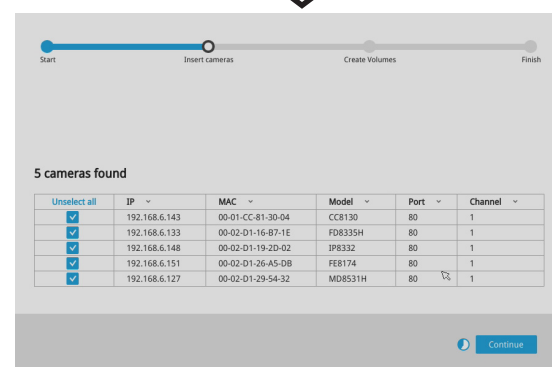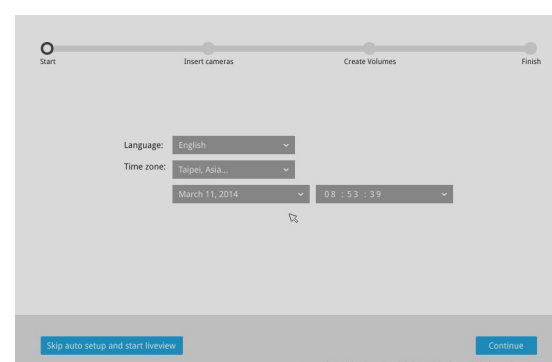

HARDWARE LIMITED WARRANTY

What Is Covered: This warranty covers any hardware defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

How Long Coverage Lasts: This warranty lasts for TWENTY-FOUR MONTHS from the date of purchase by the original end-user customer.

What Is Not Covered: This warranty does not cover cosmetic damage or any other damage or defect caused by abuse, misuse, neglect, use in violation of instructions, repair by an unauthorized third party, or an act of God. Also, if serial numbers have been altered, defaced, or removed. Further, consequential and incidental damages are not recoverable under this warranty.

What VIVOTEK Will Do: VIVOTEK will, in our sole discretion, repair or replace any product that proves to be defective in material or workmanship. Any repair or replaced part of the product will receive a THREE-MONTH warranty extension.

How To Get Service: Contact our authorized distributors in your region. Please check our website (www.vivotek.com) for the information of an authorized distributor near you.

Your Rights: SOME STATES DO NOT ALLOW EXCLUSION OR LIMITATION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

VIVOTEK INC.
6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

1. Proof of the date of purchase is required. In the event you can not render such document, warranty will commence from the date of manufacture.
2. Cosmetic damage will only be covered by this warranty if such damage has been existed at the time of purchase.

All specifications are subject to change without notice.
Copyright © 2018 VIVOTEK INC. All rights reserved.

VIVOTEK INC.
6F, No. 192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, New Taipei City, 235, Taiwan, R.O.C.
T: +886-2-82455282 | F: +886-2-82455532 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK Europe
Randstad 22-133, 1316BW Almere, The Netherlands
T: +31(0)36-5298-434 | E: sales@vivotek.com

VIVOTEK USA, INC.
2050 Ringwood Avenue, San Jose, CA 95131
T: 408-773-8686 | F: 408-773-8298 | E: salesusa@vivotek.com